



**驱动安装手册**

**诚迈黑白激光打印机**

**驱动安装手册**

**版本1.0**

**制造商：江苏诚迈信息科技有限公司**

**地 址：南京市雨花台区大周路32号D2北1824-151**

感谢您选择我们公司的产品，使用前请仔细阅读本使用手册。

---

# 1.本文档适用的打印机机型：

1. 诚迈激光打印机L1-P356DNL
2. 诚迈激光多功能一体机L1-A356DNL

请注意文档图示中的打印机型号仅作参考，用户需选择实际使用的打印机型号，完成操作。

## 2.打印机驱动下载：


您可以从诚迈官网 <https://www.archermind.com> 下载打印机驱动程序。

本打印机支持Linux 系统、国产操作系统，可根据实际情况下载安装。

## 3.驱动安装：


### 3.1 国产操作系统的驱动安装：


以统信操作系统为例(需打开开发模式,安全中心打开任意驱动安装)：

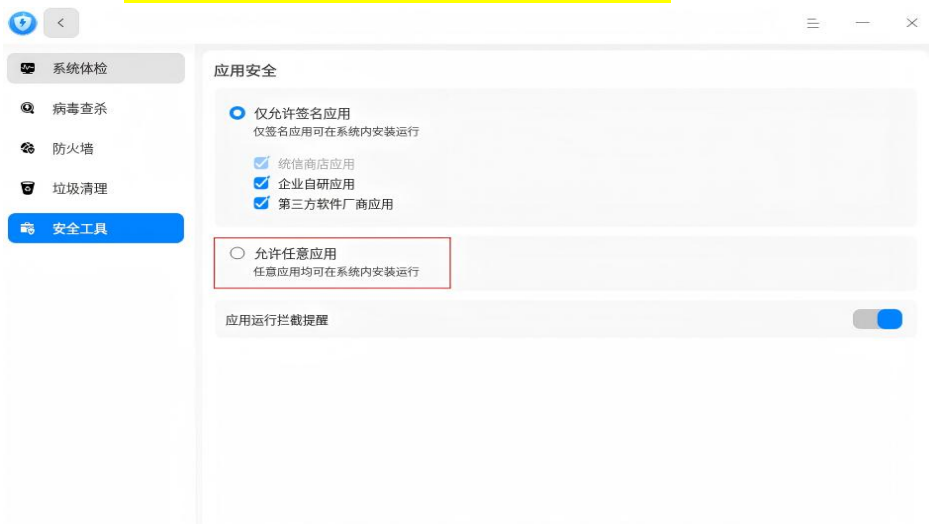

#### 3.1.1 USB 数据线连接驱动安装：

1. 使用USB线连接打印机和计算机，并开启打印机和计算机电源。
2. 电脑会对应弹出U盘(打印机模拟的U盘)，打开U盘，将驱动文件“printer-driver-amt-pxx6dnl.axx6dnl\_xxx.zip”复制到计算机本地。
3. 点击驱动文件，选择“解压”，打开解压后文件。
4. 双击“install.sh”，选择“在终端中运行”，输入root密码，完成安装。

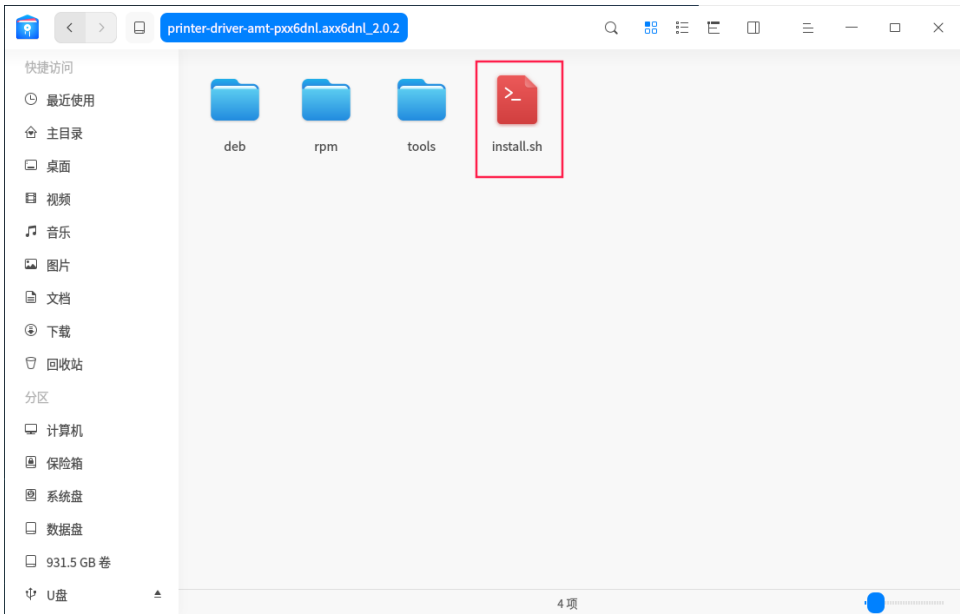

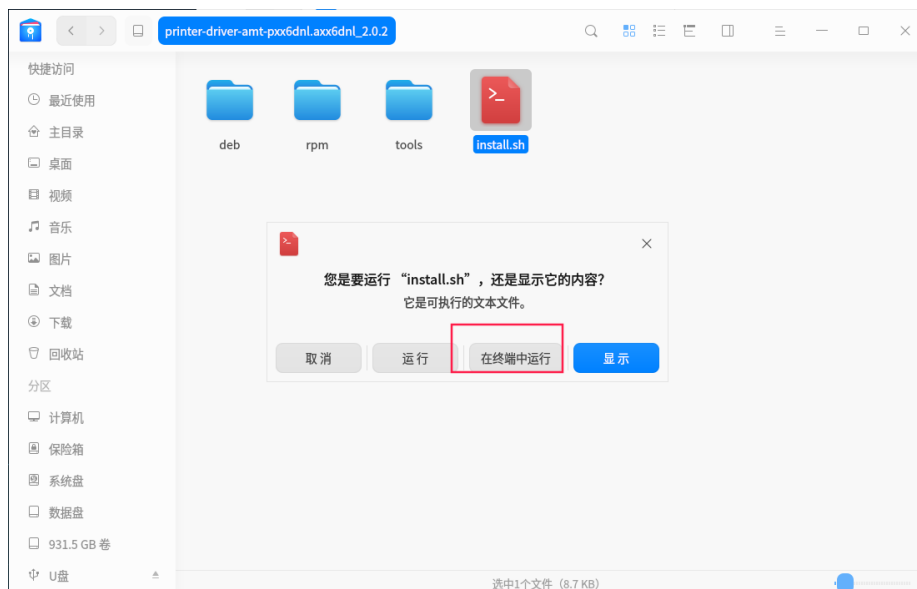


5. 成功安装一键安装驱动之后，将USB 线重新与 PC 电脑连接。

6. 在“启动--打印机管理器”界面，点击“添加打印机”，即可发现已连接的打印机。




7. 选择要安装的打印机，选择对应的驱动，点击“安装驱动”。如果您的打印机能打印测试页，说明您已经正确安装打印机驱动。否则，请尝试卸载驱动后重新安装，重复以上步骤。

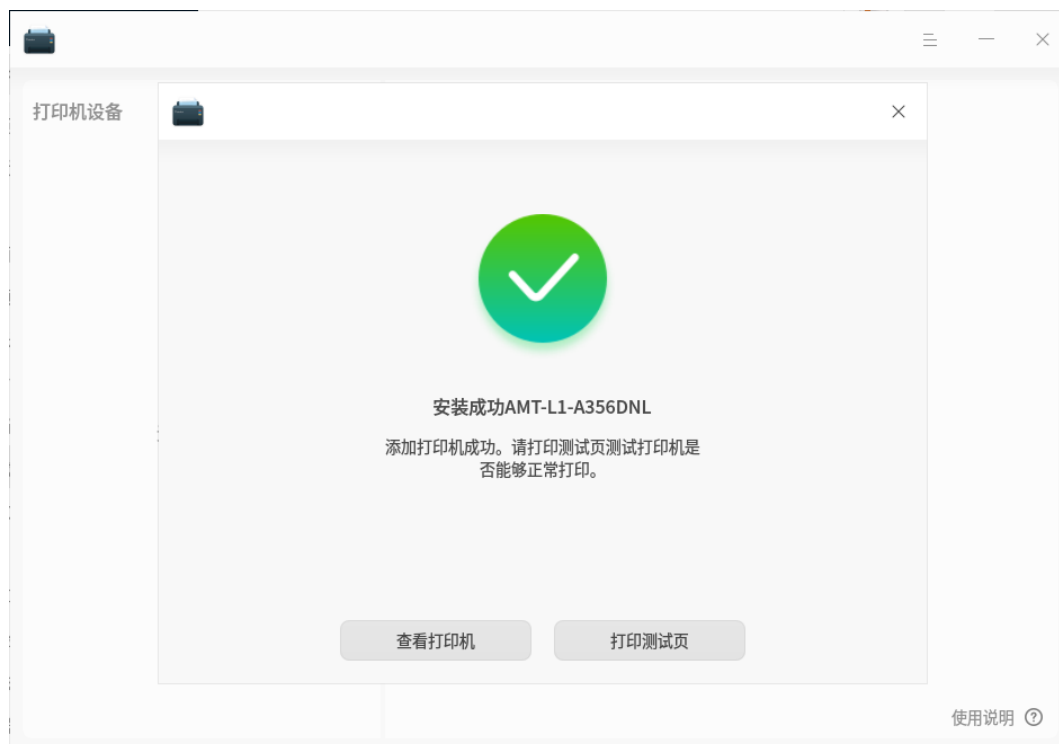


### 3.1.2 联网/以太网连接打印


确保打印机和PC 电脑成功连接到以太网，并在同一网段。

1. 通过USB 数据线连接安装驱动，或极印官网下载驱动文件；
2. 点击驱动文件，选择“解压”，打开解压后文件。
3. 双击“install.sh”，选择“在终端中运行”，输入root密码，完成安装。

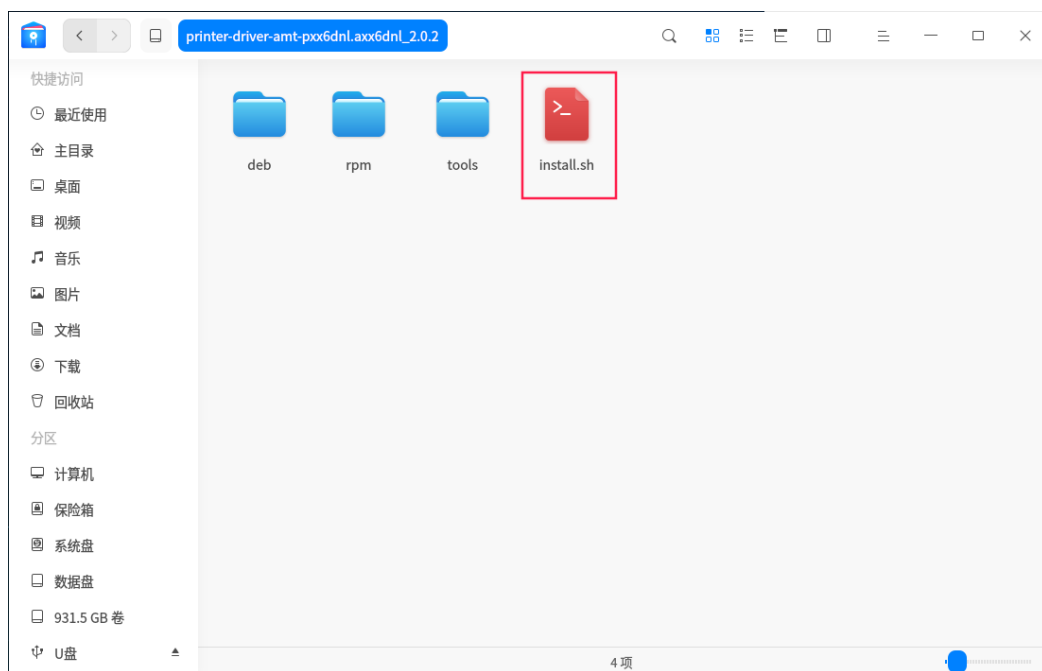

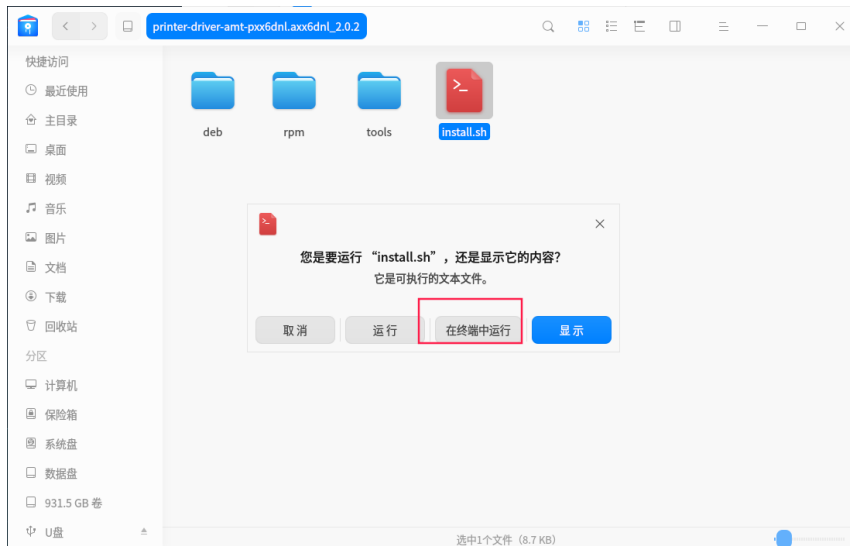

4. 成功安装一键安装驱动之后，在“启动--打印机管理器”界面，点击“添加打印机”。

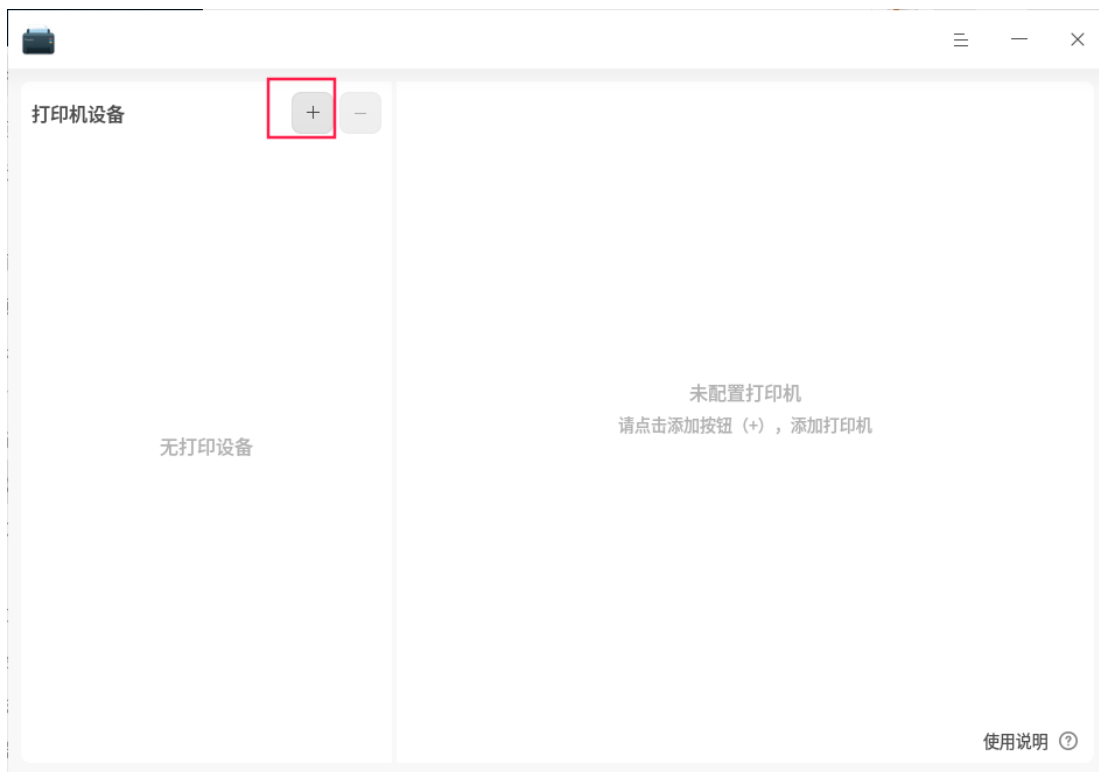

5. 点击“自动查找”，选择要安装的打印机，点击“安装驱动”。



6. 若打印机未出现在自动查找列表中，也可以选择“手动查找”，输入打印机IP地址，点击“查找”，选择目标打印机，选择对应驱动，点击“安装驱动”，完成安装。


6.1 L1-P356DNL系列长按打印机“取消”按键7秒，打印“打印机信息页”获取打印机 IP 地址

6.2 L1-A356DNL系列可通过前面板“网络”获取打印机 IP 地址





7. 如果您的打印机能打印测试页，说明您已经正确安装打印机驱动。否则，请尝试卸载驱动后重新安装，重复以上步骤。

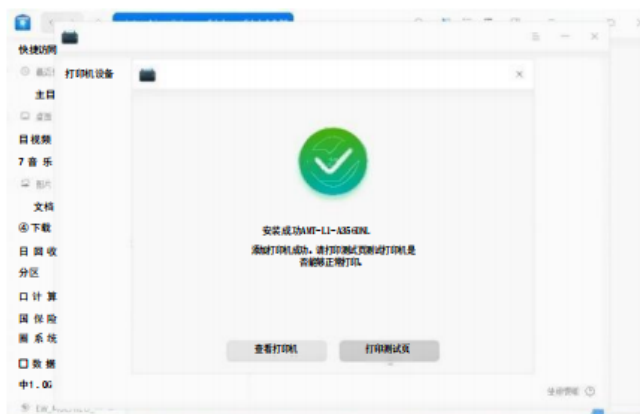

## 4.驱动卸载方法：

### 4.1以国产系统和Linux 为例：

1)大多数的国产系统请适用如下的命令卸载：

```
sudo dpkg -P printer-driver-amt-pxx6dnl.axx6dnl
```

2)中标麒麟V5和V7系统，请使用如下命令卸载：

```
sudo rpm -e printer-driver-amt-pxx6dnl.axx6dnl
```